


# **HOME**<sup>®</sup> SECURE 433MHz

---

## Fjernbetjening

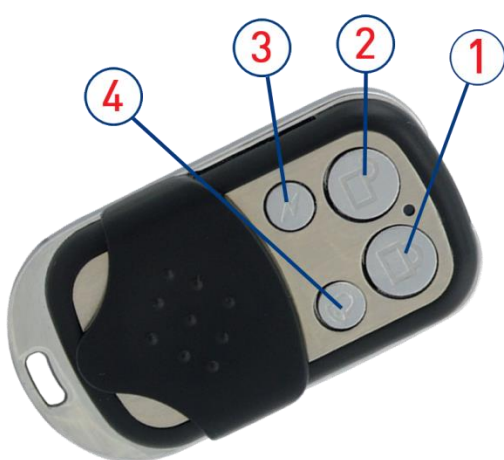


**1****Introduktion**

- 1 Aktiver alarmsystem: Sætter alarmsystemet i Aktiveret status.
- 2 Deaktiver alarmsystem: Sætter alarmsystemet i Deaktiveret status.
- 3 Skalsikring: Alle sensorer med sikringstypen [Aktiv Zone] slås fra, mens sensorer med [Skalsikring] er slået til.
- 4 Panikknop: Udløser øjeblikkeligt alarmsystemet uanset statustilstand.

**2****Registrer Fjernbetjeningen**

Det er nødvendigt at kode fjernbetjeningen til alarmpanelet, før den kan bruges til at betjene alarmsystemet. Følg vejledningen nedenfor.

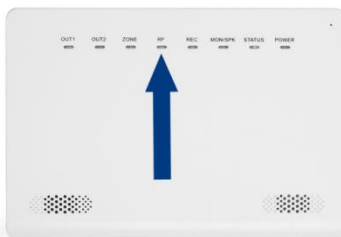**1****2****3****1**

Tryk på RF knappen bagpå alarmpanelet for at sætte alarmpanelet i kodningstilstand.

**2**

Alarmpanelet bipper kort

RF LED begynder at lyse rødt.

Nu kan du begynde at kode fjernbetjeningen og tastatur.

**3**

Kod fjernbetjeningen ved at trykke på testknappen på siden.

Alarmpanelet bipper en enkelt gang. Hvis fjernbetjeningen allerede er kodet, bipper alarmpanelet fire gange hurtigt.