

HOME® SECURE 433MHz

Trådløs Overfaldsalarm



1

Introduktion

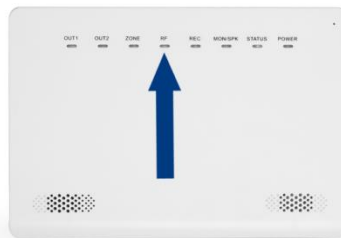
En overfaldsalarm udløser alarmsystemet ved et enkelt tryk. Du kan derved føle dig ekstra tryk ved at have panikknappen liggende ved siden af sengen eller andre steder i hjemmet, så du altid kan udløse alarm, hvis der sker noget. Specielt nyttig til ældre mennesker, som bruger alarmen til at tilkalde hjælp ved fald eller lignende.

2

Registrer Panikknappen

Det er nødvendigt at kode overfaldsalarmen til alarmpanelet, før den kan udløse alarm.

Dette sker ved at sætte alarmpanelet i kodetilstand og derefter sende et signal fra overfaldsalarmen til alarmpanelet. Følg vejledningen nedenfor.

1**2****3****1**

Tryk på RF knappen bagpå alarmpanelet for at sætte alarmpanelet i kodningstilstand.
Alarmpanelet bipper kort

2

RF LED begynder at lyse rødt.
Nu kan du begynde at kode fjernbetjening, tastatur og paniknap.

3

Kod overfaldsalarmen ved at trykke på testknappen på siden.
Alarmpanelet bipper en enkelt gang. Hvis overfaldsalarmen allerede er kodet, bipper alarmpanelet fire gange hurtigt.